

## 1. Fin de uso

Las planchas de protección **SPORTEC® style** de granulado de caucho tienen una superficie de los revestimientos de suelos **SPORTEC® color** (con 15% EPDM), **purcolor** o **UNI outdoor**. Las planchas han sido desarrolladas para la protección del pavimento en la zona de pesas. En estas zonas, a menudo se producen impactos cuando las pesas caen desde alturas de hasta un metro. A pesar de tener el revestimiento superior adecuado los golpes pueden partirlo y dañar el pavimento que se encuentra debajo, sin que haya daños visibles en el suelo que se haya colocado. **SPORTEC® style** evita estos daños y ofrece además unas excelentes propiedades de amortiguación de ruidos e impactos.

## 2. Base

La base fijada debe ser plana, firme, seca, limpia y sin suciedades y fisuras que pueden perjudicar la posición de las planchas. Las bases más adecuadas para colocar las planchas de **SPORTEC® style** son las de asfalto, hormigón o pavimento, o un suelo existente de madera, linóleo u otros pavimentos convencionales. También deben ser en todo caso planos, secos y limpios así como resistentes. Las bases blandas como la arena no son adecuadas, dado que en este tipo de bases las planchas no se pueden apoyar de forma segura y pueden aparecer irregularidades en la superficie.

Al utilizar las planchas **SPORTEC® style** en recintos con revestimiento ya existente, se recomienda una presentación de las planchas con tejido sin tejer en la parte posterior, dado que esto protege el suelo de decoloraciones y posibles daños (p. ej. arañazos) a través de las planchas.

Arregle las irregularidades con una masilla tapaporos nivelable. Antes de utilizar esta masilla, limpie la superficie en profundidad y, si fuera necesario, utilice un agente adherente. Al utilizar un agente adherente, observe las instrucciones del fabricante.

Las planchas solo deberán colocarse sobre una base plana, puesto que, de lo contrario, las planchas imitarían las irregularidades, no quedarían bien apoyadas y esto perjudicaría sus propiedades de protección y de juego.

## 3. Preparación

Antes de empezar con la colocación, debe fregar a fondo la base y quitar cualquier tipo de suciedad. Antes de colocar las planchas debe nivelar las irregularidades, por ejemplo, con una masilla tapaporos nivelable.

Deposite las planchas durante 1 o 2 días allí donde se vayan a colocar para que se aclimaten. Para ello extraiga las planchas del palé y colóquelas sobre el suelo para que se distiendan. La temperatura de entorno para el almacenamiento y la colocación de las planchas **SPORTEC® style** debe estar entre 10°C y 25°C.

## Instrucciones de colocación para revestimientos de seguridad n.º 9141 - R - 03 Versión: Abril 2014

En la medida de lo posible, la colocación de las planchas debería realizarse en un solo día laborable para que estén sometidas a las mismas condiciones.

Para un posible marcado de líneas sobre las planchas debe emplearse una pintura para las líneas adecuada para ello. Al utilizar este tipo de pintura, observe las indicaciones del fabricante.

### 4. Colocación

Después de haber limpiado y nivelado la superficie de la base, puede proceder con la colocación. Para colocar las planchas con mayor facilidad y que queden rectas, puede trazar una línea de tiza con un cordel de marcar o instalar un margen. Después sitúe una plancha al lado de la otra a lo largo de la línea de tiza o del margen sin dejar espacios entre ellas. En caso de que haya áreas redondeadas y aristas, empiece por estos puntos para conseguir una superficie de contacto recta. En la segunda línea de planchas, debe empezar colocando media plancha para asegurarse de que las juntas tendrán forma de T (véase la figura 1). En la tercera línea, empiece colocando una plancha entera y continúe con las demás líneas con media plancha o una plancha entera. Las planchas deben unirse con los conectores suministrados tal como se muestra en la figura 1 en la página siguiente. Para poder garantizar su estabilidad, es imprescindible unir las planchas mediante conectores y colocar las planchas con las juntas en T.

Las planchas **SPORTEC® style** se pueden cortar con una sierra de punta o con una cuchilla y se les puede dar la forma que se desee.

En función de la aplicación de la superficie instalada, se requerirán líneas o marcas. Mida las líneas que desee y márquelas con cinta adhesiva. Con una pintura de adecuada y un pincel o rodillo pinte las líneas sobre el recubrimiento. A continuación retire la cinta y deje secar la pintura. Al utilizar cinta adhesiva y pintura para las líneas, deberá observar las indicaciones e instrucciones del correspondiente fabricante.

### 5. Sellado

En función de la finalización de uso, se recomienda sellar el área revestido con **SPORTEC® style**. Sin embargo, aquí debe decidirse en cada caso particular y, en su caso, tras consultarlo.

### 6. Indicaciones importantes

Al utilizar una pintura para las líneas, debe observar las indicaciones del fabricante.

El revestimiento solo puede colocarse sobre una base plana, seca y limpia.


En cuanto haya terminado de colocar **SPORTEC® style** se puede usar y transitar enseguida.

En el caso de que haya pintado las líneas, la superficie se podrá usar y transitar cuando se haya secado la pintura.


## Instrucciones de colocación para revestimientos de seguridad n.º 9141 - R - 03 Versión: Abril 2014

Basta con colocar las planchas sueltas sobre una base con juntas en T y unidas mediante los conectores suministrados es suficiente; no es necesario encolar las planchas al suelo. De este modo las planchas se pueden volver a desmontar, apilar y, si es necesario, volver a montar fácilmente. Sin embargo, en este caso observe a que al volver a montar la superficie las juntas se coloquen en forma de T y las planchas queden unidas con los conectores.

Si la superficie tiene líneas o marcas, al desmontar y apilar las planchas se recomienda prestar atención a que las líneas o marcas se apilen de tal manera que se puedan volver a montar con facilidad.

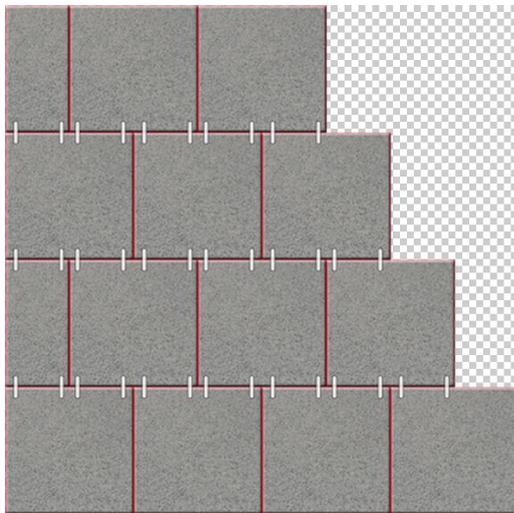

**Figura 1:** Correcto: unión con juntas en forma de T

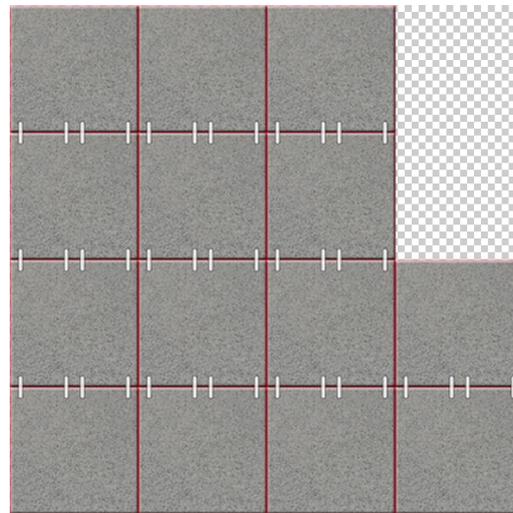

**Figura 2:** Incorrecto: unión con juntas en forma de cruz

**Presente de inmediato su reclamación y detenga enseguida la instalación en caso de recibir producto erróneo o defectuoso, que la cantidad incorrecta o detecte otros posibles fallos. Solo es posible realizar la reclamación de materiales suministrados si estos no se han modificado y se indica el lote de producción. Se encuentra impreso sobre una etiqueta en la parte inferior de la plancha, véase figura 3.**



**Figura 3:** Lote de producción

### EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Con nuestras especificaciones, queremos aconsejarles al mejor saber y entender, basándonos en nuestros ensayos y experiencias. Sin embargo, KRAIBURG RELASTEC no puede asumir una garantía por el resultado de acabado de los productos SPORTEC® en cada caso particular dada la multitud de ejemplos de uso y de las condiciones de almacenamiento, de mecanizado y de la obra que no están dentro de nuestra influencia. Deben realizarse ensayos propios. Nuestro servicio técnico estará a su disposición con mucho gusto.

¡Estas instrucciones de colocación no están sujetas a ninguna modificación! Todas las especificaciones sin garantía.  
La versión actual vigente puede consultarse en [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

Página 3 de 3